
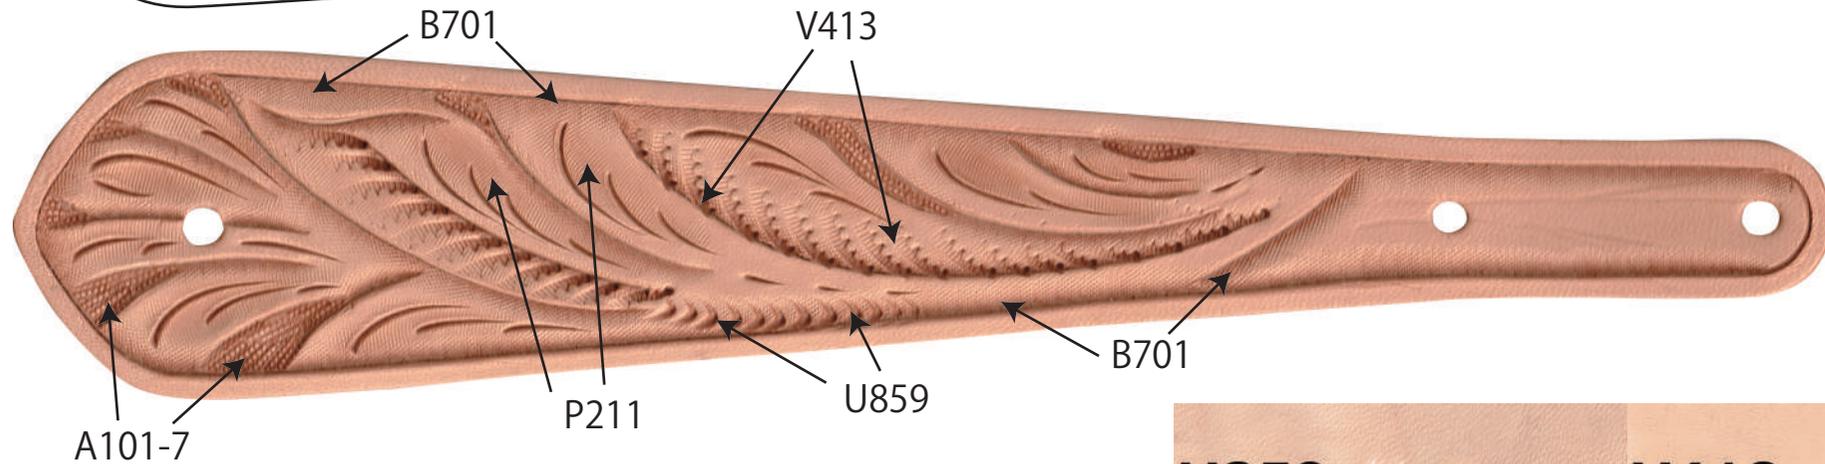


* 革の種類による注意

染色された革(サドルレザースタンダード・ブラック、カラーヌメなど)の場合は、スポンジなどで表面を湿らせようとしても簡単に水が浸みこまないで、ボウルなどに水を入れ、革の繊維まで十分に水が浸みこむまで浸してください。(目安として20分)その後、作業台などの上に置いて常温で乾燥させ、表面が乾き始めたら、カービングを始めて下さい。

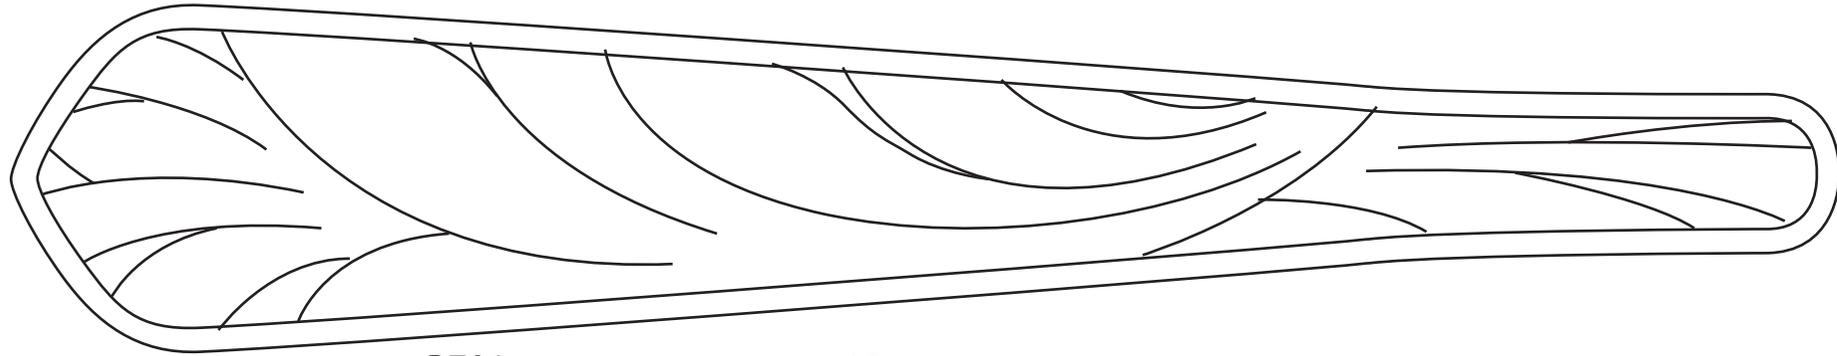

* 革の種類による注意

染色された革(サドルレザースタンダード・ブラック、カラーヌメなど)の場合は、スポンジなどで表面を湿らせようとしても簡単に水が浸みこまないで、ボウルなどに水を入れ、革の繊維まで十分に水が浸みこむまで浸してください。(目安として20分)その後、作業台などの上に置いて常温で乾燥させ、表面が乾き始めたら、カービングを始めて下さい。